* Dependendo do software instalado, do seu operador ou do país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder exactamente ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes em relação às ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08275A
Portuguese. 02/2006. Rev. 1.1

SGH-E360
Manual do Utilizador

Precauções importantes de **segurança**

☑ O não cumprimento das precauções seguintes pode ser perigoso ou ilegal.

Conduza sempre em segurança

Não utilize um telefone manual enquanto estiver a conduzir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver a reabastecer o carro

Não utilize o telefone num ponto de reabastecimento (bomba de gasolina) ou perto de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone quando viajar de avião

Telefones sem fios podem provocar interferências. A utilização de telefones sem fios em aviões é ilegal e perigosa.

Desligue o telefone quando estiver perto de qualquer tipo de equipamento médico

Hospitais e instalações de cuidados médicos podem estar a utilizar equipamento que pode ser sensível a energia de frequência de rádio externa. Cumpra todas as normas e regulamentos em vigor.

Interferências

Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências, as quais podem afectar o desempenho dos respectivos telefones.

Tenha em atenção quaisquer regulamentos especiais existentes

Cumpra todos os regulamentos especiais em vigor em todas as áreas e desligue sempre o telefone sempre a utilização deste for proibida, ou quando este possa provocar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O seu telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localização actual, e depois prima .

Mantenha o seu telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as peças deste, incluindo acessórios, longe do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar o telefone e pode ser perigosa.

- O telefone apresenta um risco de explosão se substituir a bateria por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência técnica qualificada

O telefone só pode ser reparado por técnicos de assistência técnica qualificados.

Para informações de segurança mais pormenorizadas, consulte "Informação sobre saúde e segurança" na página 100.

Sobre este manual

Este manual do utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑	Indica que é necessário prestar atenção à informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
▶	Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [OK/].
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.



- **Câmara e câmara de vídeo**
  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone

- **Rádio FM**
  Escute os seus canais de rádio favoritos em qualquer altura, em qualquer lugar.

- **Leitor MP3**
  Reproduza ficheiros de música MP3, utilizando o telefone como um leitor de MP3.

- **Bluetooth**
  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e ligue-se a outros dispositivos utilizando, tecnologia Bluetooth sem fios gratuita.

- **Personalize a ID do chamador com foto**
  Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.

- **Cartão de nome**
  Crie cartões de nome com o seu número e perfil.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **E-mail**
  Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Browser Web**
  Aceda à Internet sem fios para obter a informação actual e um vasto leque de conteúdos multimédia constantemente actualizados.

- **Java**
  Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.

- **Calendário**
  Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grava memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Botões, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7
Ligar ou desligar o telefone 8
Teclas e visor 9
Aceder às funções dos menus 11
Personalizar o seu telefone 12
Efectuar/Receber chamadas 14

Utilizar funções avançadas do telefone 15

Comece pela câmara, leitor de MP3, Internet e outras funções especiais

Utilizar a câmara 15
Reproduzir MP3 16
Navegar na Web 17
Utilizar a Lista telefónica 18
Enviar mensagens 19
Ver mensagens 21
Utilizar Bluetooth 23
Execução rápida de menus por número 24

Introduzir texto 25

Modo ABC, T9, numérico e simbólico

Funções de chamada 28

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 33

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 96

Ajuda e necessidades pessoais

Tamanho das mensagens de texto 99

Informação sobre saúde e segurança 100

Índice remissivo 107

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo.

1 Registo chamadas ▸ p. 33

1 Últimos contactos ▸ p. 33
2 Chamadas não atendidas ▸ p. 33
3 Chamadas efectuadas ▸ p. 33
4 Chamadas recebidas ▸ p. 34
5 Eliminar tudo ▸ p. 34
6 Duração das chamadas ▸ p. 34
7 Custo das chamadas* ▸ p. 34

2 Lista telefónica ▸ p. 35

1 Lista de contactos ▸ p. 35
2 Lista de números fixos ▸ p. 36
3 Adicionar contacto novo ▸ p. 36
4 Grupo ▸ p. 37
5 Marcação rápida ▸ p. 37
6 O meu cartão de nome ▸ p. 38
7 Número próprio ▸ p. 39
8 Gestão ▸ p. 39
9 Número de serviço* ▸ p. 39

3 Aplicações ▸ p. 40

1 Leitor MP3 ▸ p. 40
2 Gravador de voz ▸ p. 43
3 JAVA ▸ p. 44
4 Rádio FM ▸ p. 45
5 Hora internacional ▸ p. 46
6 Alarme ▸ p. 47
7 Calculadora ▸ p. 48
8 Conversor ▸ p. 48
9 Temporizador ▸ p. 49
10 Cronómetro ▸ p. 49
11 SIM AT* ▸ p. 49

4 Browser ▸ p. 50

1 Página de início ▸ p. 50
2 Favoritos ▸ p. 51
3 Ir para URL ▸ p. 52
4 Limpar cache ▸ p. 52
5 Definições do servidor ▸ p. 52
6 Servidor actual ▸ p. 53

5 Mensagens ▸ p. 54

1 Criar mensagem ▸ p. 54
2 As minhas mensagens ▸ p. 57
3 Modelos ▸ p. 61
4 Eliminar tudo ▸ p. 62
5 Definições ▸ p. 63
6 Difusão celular ▸ p. 69
7 Estado da memória ▸ p. 69

6 Gestor de ficheiros ▸ p. 70

1 Imagens ▸ p. 70
2 Vídeos ▸ p. 71
3 Música ▸ p. 72
4 Sons ▸ p. 72
5 Outros ficheiros ▸ p. 73
6 Estado da memória ▸ p. 73

7 Calendário ▸ p. 73

8 Câmara ▸ p. 77

9 Definições ▸ p. 84

1 Hora e Data ▸ p. 84
2 Definições do telefone ▸ p. 84
3 Definições do ecrã ▸ p. 86
4 Definições de som ▸ p. 87
5 Definições de luz ▸ p. 89
6 Serviços de rede ▸ p. 89
7 Bluetooth ▸ p. 92
8 Segurança ▸ p. 94
9 Estado da memória ▸ p. 96
10 Repor definições ▸ p. 96

* Apenas é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Telefone

Carregador de viagem

Bateria

Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

☑ Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.

☑ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premido [ ].

2 Insira o cartão SIM.

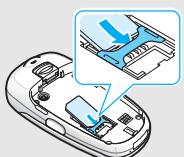

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

3 Instale a bateria.

4 Ligue o carregador de viagem ao telefone.

5 Ligue o carregador a uma tomada de corrente alternada padrão.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria pára de piscar), desligue o carregador da tomada eléctrica.

7 Retire o carregador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada, e
- o ícone de bateria vazia fica ▭ intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar o telefone

Ligar	1. Abra o telefone.
	2. Prima e mantenha premido [ ] para ligar o telefone.
Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.	3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**OK**>.

Desligar	1. Abra o telefone.
	2. Prima e mantenha premido [ ].

Teclas e visor

Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ▶ p. 85 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, executa o browser Web. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a introdução.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo Inactivo, recupera os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.
	Apaga caracteres do visor.
	Termina uma chamada. Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o telefone. No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.
	Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [**1**] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima e mantenha premido [**0**] para introduzir um prefixo de chamada internacional.
	Permite introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Prima e mantenha premido [*] para introduzir uma pausa entre os números.
	Ajusta o volume do telefone. No modo Inactivo, com o telefone aberto, regula o volume de som do teclado numérico.
	No modo Inactivo, prima e mantenha premido para ligar a câmara. No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
	Prima e mantenha premido para exibir o ecrã de selecção de função para aceder ao leitor de MP3 ou ao rádio FM. No leitor MP3, inicia ou pára a reprodução. No rádio FM, liga ou desliga o rádio.

Regressa ao ficheiro anterior durante a reprodução.
Percorre os canais de rádio.

Salta para o ficheiro seguinte durante a reprodução.
Percorre os canais de rádio.

Visor

Esquema

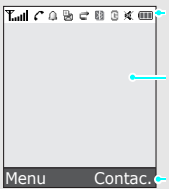

Ícones
são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos
permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
indica as funções atribuídas actualmente às teclas de função.

Ícones*

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em curso
- Fora da área de serviço; não é possível efectuar ou receber chamadas
- Definir alarme

Ícones *(continuação)*

- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem multimédia
- Novo e-mail
- Novo correio de voz
- Uma das Caixas de entrada de mensagens está cheia
- A função de desvio de chamadas está activa
- Bluetooth activo
- Ligado a kit automóvel mãos-livres ou a auricular
- Ligado a um computador via porta USB
- Rede GPRS
- Rede EDGE
- Zona residencial, se estiver registado no serviço apropriado
- Zona de escritório, se estiver registado no serviço apropriado
- Tipo de alerta
  - : Melodia e vibração
  - : Vibração depois melodia
  - : Melodia depois vibração

Ícones *(continuação)*		
		Toque de chamada definido para vibrar
		Modo silencioso
		Modo silêncio, durante uma chamada
		Nível de carga da bateria

* Dependendo do país ou do operador, os ícones indicados no visor podem variar.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível do menu anterior.

Seleccione uma opção	1. Prima a tecla de função apropriada. 2. Prima as teclas de navegação para deslocar-se para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selec.**> ou [OK/*i*] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada. 4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos. • Prima <**Regr.**> para avançar um nível. • Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar atalhos	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida. Para os números de índice 10 e 11, prima [**0**] e [*] respectivamente.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor	1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**. 2. Seleccione um idioma.
Melodia do toque de chamada	1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Chamada a entrar** → **Tom de toque**. 2. Seleccione uma categoria de tom de toque. 3. Seleccione um tom de toque. 4. Prima <**Guardar**>.

Imagem de fundo do modo Inactivo

Pode definir a imagem de fundo para o ecrã inactivo para cada visor.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Tela de fundo** → **Ecrã principal** ou **Ecrã externo**.
2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Seleccione uma imagem.
4. Prima <**Guardar**>.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Cor natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos dos menus

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder aos seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Pode mudar o telefone para o modo Silencioso para evitar perturbar outras pessoas.

Prima e mantenha premido [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código no telefone. O telefone irá necessitar do código ao ser iniciado.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000**, e prima <**OK**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Introduza novamente o novo código e prima <**OK**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza o código e prima <**OK**>.

Efectuar/Receber chamadas

Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza um indicativo de área e número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor de MP3, Internet e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma fotografia

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [📷] para ligar a câmara.
3. Aponte a câmara para o objecto e ajuste a imagem.
4. Prima [📷] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.
5. Prima <**Regr.**> para tirar outra foto.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens** → **Fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima e mantenha premido [📷] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para ir para o modo de Gravação.
3. Prima [📷] para iniciar a gravação.
4. Prima [📷] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <↩> para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir MP3

Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 50
- Transferir a partir de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ▶ p. 94

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Leitor MP3**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar à lista** → **Adicionar todos** ou **Adicionar um ficheiro?**.
3. Para **Adicionar um ficheiro?**, prima [OK/*i*] para seleccionar os ficheiros que pretende e prima <**Adic.**>.
4. Prima <**Regr.**> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiros MP3

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima [OK/].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - OK/: pausa ou retoma a reprodução.
   - Para a esquerda: retrocede para o ficheiro anterior. Recua num ficheiro quando premido e mantido premido.
   - Para a direita: avança para o ficheiro seguinte. Salta para o ficheiro seguinte quando premido e mantido premido.
   - Para cima: abre a lista de reprodução.
   - ▲/▼: ajusta o volume.
   - Para baixo: pára a reprodução.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para obter uma variedade de serviços actualizados e informações e transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser da Web

No modo Inactivo, prima [OK/].

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [OK/].
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**> ou [**C**].
- Para aceder às opções do menu do browser, prima [*] ou seleccione .
- Para aceder às opções da página Web, prima [#].

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

Para a memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione **Telefone** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Melodia, Grupo e Notas.
4. Prima <**Guardar**> para guardar a entrada.

Para o cartão SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduza um nome.
4. Prima [OK/*i*] para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima <**Contac.**>.
2. Seleccione uma entrada.
3. Seleccione um número e prima [ ] para marcar, ou prima [OK/*i*] para editar a informação de contacto.

Criar e enviar um cartão de nome

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de nome**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima <**Guardar**> para guardar o cartão de nome.
4. Para enviar o cartão de nome a outras pessoas, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Só enviar**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/*i*].
4. Seleccione **Imagem e vídeo** ou **Som**.
5. Para **Imagem e vídeo**, seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar vídeo** adicione uma imagem ou clipe de vídeo.
   Para **Som**, seleccione uma categoria de som e adicione um clipe de som.
6. Seleccione **Mensagem**.
7. Introduza o texto de mensagem e prima [OK/*i*].
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
10. Prima [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/*i*].
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto do e-mail e prima [OK/*i*].
6. Seleccione **Anexar ficheiro**.

Enviar um e-mail (continuação)

7. Adicione ficheiros de imagem, vídeo, música ou ficheiros de documentos.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os endereços de e-mail.
10. Prima [OK/*i*] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ( ).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar**.
3. Seleccione a mensagem da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ( ).

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de correio electrónico**.
2. Seleccione **Verificar novo correio** para descarregar novos e-mails ou cabeçalhos.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar**.

Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou o código PIN para Bluetooth do outro dispositivo, se for caso disso e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Lista telefónica**, **Gestor de ficheiros**, ou **Calendário**.
2. Percorra até encontrar o item pretendido.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar a recepção.

Execução rápida de menus por número

Aceder a aplicações

Pode aceder rapidamente às aplicações de mensagem de texto, alarme, calendário e conversor a partir do ecrã de marcação. ▶ p. 85

1. Para um evento de alarme ou agendado, introduza a hora que pretende como 4 dígitos no modo Inactivo.

   Para a conversor, introduza o primeiro número que pretende utilizar.

2. Prima uma das teclas de Navegação.

   Pode aceder às seguintes aplicações:

Tecla	Aplicação
Para cima	Alarme ▶ p. 47
Para baixo	Conversor ▶ p. 48
Para a esquerda	Mensagem de texto ▶ p. 54
Para a direita	Calendário ▶ p. 73

Introduzir texto

Modo ABC, T9, numérico e simbólico

É possível introduzir texto para algumas funções como Mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, de Números e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima e mantenha premido [*] para alternar entre o modo T9 (T9Pt) e o modo ABC (Abc).
- Prima e mantenha premido [#] para alterar para o modo de Símbolos (SYM).
- Prima [*] para alterar entre maiúsculas para mínusculas e vice-versa ou para alternar para o modo de Números (123).

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Criar uma mensagem SMS com codificação de alfabeto GSM)

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Para a direita]. A seguir, introduza a letra seguinte.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [**C**] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

   Por exemplo, prima [**6**], [**6**], [**8**] e [**2**] para introduzir *Nova* no modo T9.

   T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas premidas.

   Por exemplo, para *ia* e *ha* utilize [**4**] e [**2**].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou uma apóstrofe automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [**C**] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima <**Adic.**>.

Utilizar o modo de Números

O modo de Números permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite inserir símbolos.

Para...	**Prima...**
ver mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
limpar os símbolos introduzidos	[**C**].
inserir os símbolos	<**OK**>.

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e número de telefone.
2. Prima [ ].

- Prima [**C**] para apagar o último dígito e prima e mantenha premido [**C**] para limpar o visor completo.
- Prima e mantenha premido [*] para introduzir uma pausa entre os números.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [**0**]. Aparece o caractere **+**.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o da Lista telefónica. ▶ p. 35

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 37

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM utilizando o número de localização atribuído ao número quando este foi memorizado.

1. No modo Inactivo, introduza um número de localização e prima [#].
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para percorrer outros números.
3. Prima <**Marcar**> ou [ ] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Feche o telefone ou prima [ ].

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando **Responder com qq tecla** está activo, pode premir qualquer tecla, com excepção de <**Rejeit.**> ou [ ]. ▶ p. 86
- Quando **Tampa activa** está activo, pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 86
- Prima <**Rejeit.**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Prima e mantenha premido [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou para silenciar o toque, dependendo da definição da **Tecla volume**. ▶ p. 85

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue os auriculares à tomada localizada no lado esquerdo do telefone. O botão no auricular funciona conforme listado a seguir:

Para...	**Prima...**
remarcar a última chamada	o botão e depois prima e mantenha premido.
atender uma chamada	e mantenha premido o botão.
terminar uma chamada	e mantenha premido o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Utilizar a função de altifalante do telefone

Utilize a função de altifalante do telefone para conseguir falar e ouvir o telefone a uma certa distância.

1. Durante uma chamada, prima [OK/*i*] para escutar e falar com outra pessoa em mãos-livres. Aparece o ícone .
2. Prima [OK/*i*] novamente para regressar ao modo normal do telefone. Aparece o ícone .

Colocar uma chamada em espera/A receber

Prima <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada a entrar mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 91

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Utilizar opções In-call

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Nitidez de voz ligada**/**Nitidez de voz desligada**: remove ruído exterior e aumentar a qualidade da chamada de modo a que a pessoa com quem está a falar possa escutar claramente o que está a dizer mesmo que se encontre num local barulhento.

☑ Se estiver a utilizar a função do Altifalante, primeiro tem de a desactivar de modo a poder utilizar a função de Nitidez de Voz.

- **Silêncio**/**Ligar micro**: desligar o microfone do telefone de modo a que a outra pessoa ao telefone não o possa escutar, ou voltar a ligá-lo.
- **Som teclas desligado**/**Som teclas ligado**: ligar ou desligar os sons das teclas.

☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** tem de estar seleccionada.

- **Lista telefónica**: aceder à lista de contactos.
- **Enviar DTMF**: enviar os tons duplos de multifrequência (DTMF) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados nos telefones para marcação por tons, soando sempre que prime as teclas numéricas. Esta opção é útil para a introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

- **Mensagem**: criar e enviar uma mensagem SMS ou aceder a mensagens recebidas. ▶ p. 54
- **Serviço SIM**: aceder a serviços especiais como, por exemplo, notícias, previsões meteorológicas, e serviços de localização, disponibilizados pelo seu cartão SIM. Esta opção está disponível quando utilizar um cartão SIM que suporte menus SIM AT.
- **Transferir**: transferir a chamada activa actual para um chamador em espera. Os dois chamadores podem comunicar entre si, enquanto que a sua chamada é cortada.
- **Terminar chamada em espera**: desligar a chamada actualmente em espera.
- **Aderir**: criar uma chamada de conferência adicionando um chamador em espera a uma chamada activa actual. Pode incluir até 5 pessoas a uma chamada em conferência.
- **Separar**: ter uma conversa privada com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem conversar uns com os outros. Após a conversação privada, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.
- **Remover**: desligar um participante da chamada de conferência.
- **Comutar para auricular**/**Comutar para telemóvel**: comutar a chamada para o auricular Bluetooth ou kit para automóvel mãos-livres ou de regresso ao telefone.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas, e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das suas chamadas, se o seu cartão SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo chamadas**.

Últimos contactos *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de uma chamada

1. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para mover-se para outro tipo de chamada.
2. Prima [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [OK/*i*] para ver os detalhes de uma chamada, ou [ ] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes de uma chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Guardar como contactos**: permite guardar o número na Lista telefónica.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o registo da chamada seleccionada ou todos os registos

Chamadas não atendidas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram marcadas.

Chamadas recebidas *(Menu 1.4)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram recebidas.

Eliminar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [OK/*i*] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Duração da última chamada**: permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas**: permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores**: permite repor todos os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.

> ☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 95

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu só está disponível se for suportado pelo seu cartão SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada**: permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo total**: permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, tem de reiniciar o contador antes de poder efectuar outra chamada.

- **Custo máximo**: permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores**: permite reiniciar os contadores de custos.
- **Definir custo máximo**: permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Tarifa**: permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica *(Menu 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o nome a partir da lista.
3. Seleccione um número e prima [ ] para marcar, ou prima [OK/] para editar a informação de contacto.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando visualizar os detalhes de contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar a informação do contacto.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem de SMS ou MMS para o número seleccionado, ou um e-mail para o endereço seleccionado.
- **Copiar**: permite copiar o contacto para a memória do telefone, cartão SIM ou para a lista FDN.
- **Enviar via**: permite enviar o contacto através de SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o contacto seleccionado.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a informação de contacto ligando o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Lista de números fixos *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para criar uma lista de contactos a ser utilizada no modo FDN (Número de Marcação Fixa), no qual o telefone só permite chamadas efectuadas para os números telefónicos especificados, se o seu cartão SIM suportar esta função. Pode activar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 95

Adicionar um contacto

1. A partir da lista FDN, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
2. Introduza o PIN2 e prima <**OK**>.
3. Introduzir informações sobre o contacto:
   - **Nome**: permite atribuir um nome.
   - **Número telefone**: permite adicionar um número.
   - **Localização**: permite atribuir um número de localização.
4. Prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções de contacto

Pode aceder às opções de acesso premindo <**Opções**> na Lista de contactos.

Adicionar contacto novo *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um número na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto.
   - **Primeiro nome**/**Último nome**: permite atribuir um nome.
   - **Telemóvel**/**Casa**/**Escritório**/**Fax**/**Outro**: permite adicionar um número em qualquer tipo.
   - **Email**: permite atribuir um endereço de e-mail.
   - **ID gráfica**: permite atribuir uma imagem que o irá informar sobre uma chamada da pessoa em questão.
   - **Melodia**: permite atribuir um tom de toque que o irá informar sobre uma chamada da pessoa em questão.
   - **Grupo**: permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
   - **Notas**: permite adicionar um memorando sobre a pessoa.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Guardar um número no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduzir informações sobre o contacto.
   - **Nome**: permite atribuir um nome.
   - **Número telefone**: permite adicionar um número.
   - **Localização**: permite atribuir um número de localização.

   ☑ Para atribuir uma imagem de ID de chamador, tom de toque, ou grupo, o contacto tem de ser guardado na memória do telefone.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → um contacto. Para adicionar mais contactos, repita este passo.

Gerir grupos de chamadores

Na lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite apresentar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo grupo.
- **Editar**: permite alterar as propriedades do grupo.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS, MMS ou de e-mail para os membros pretendidos do grupo.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não são apagados da Lista telefónica.

Marcação rápida *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) a 8 dos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.

2. Seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seleccione um número, se o contacto tiver mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Ver**: permite verificar o nome e o número atribuído a uma tecla.
- **Alterar**: permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Remover**: permite limpar a definição de marcação rápida de uma tecla.

Marcar entradas de marcação rápida

No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla apropriada.

O meu cartão de nome *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para criar um cartão de nome e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de nome

O procedimento para criar o cartão de nome é igual ao utilizado para guardar um número na memória do telefone. ▶ p. 36

Utilizar a opções do cartão de nome

Após guardar o cartão de nome, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o cartão de nome.
- **Enviar via**: permite enviar o cartão de nome através de SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de nome**: permite trocar cartões de nome com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Remover**: permite eliminar o cartão de nome.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a informação do cartão de nome ligando o telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Número próprio *(Menu 2.7)*

Utilize este menu para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números no cartão SIM do subscritor actual.

Gestão *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para gerir entradas da Lista telefónica.

- **A guardar predefinição**: permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.
- **Copiar tudo para o telefone**: permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.
- **Ordenar por contactos**: permite ordenar os contactos pelo primeiro nome ou pelo último nome.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambas.
- **Estado da memória**: permite verificar o número de contactos que guardou na memória do telefone e no cartão SIM.

Número de serviço *(Menu 2.9)*

Utilize este menu para ver a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuídos ao seu operador, incluindo números de emergência e números para consulta de directórios. Este menu está disponível se o seu cartão SIM suportar a função SDN.

1. Desloque-se até ao número pretendido e prima <**Ver**>.
2. Prima <**Marcar**> ou [ ].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para jogar jogos Java ou para reproduzir ficheiros de música. Também pode utilização funções úteis como, por exemplo, um gravador de voz, despertador, calculadora, conversor, cronómetro e rádio FM.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

Leitor MP3 *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros de música na memória do telefone.

Transferir ou receber ficheiros de música

Utilize estes métodos para guardar os ficheiros de música na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 50
- Transferir a partir de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Através de uma ligação Bluetooth activa ▶ p. 94

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música**. ▶ p. 72

Criar uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar à lista**.
2. Seleccione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar todos**: permite adicionar todos os ficheiros da memória do telefone à lista de reprodução.
   - **Adicionar um ficheiro?**: permite adicionar um ficheiro específico à lista de reprodução.
3. Se seleccionar **Adicionar um ficheiro?**, percorra a lista até um ficheiro específico e prima <**Adic.**>.
4. Prima <**Regr.**> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiros de música

A partir do ecrã do leitor MP3, prima [OK/*i*].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Retrocede para o ficheiro anterior. Recua num ficheiro quando premido e mantido premido.
Para a direita	Avança para o ficheiro seguinte. Salta para o ficheiro seguinte quando premido e mantido premido.
Para cima	Abre a lista de reprodução.
Para baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Ajusta o nível do volume.
2	Muda a animação da reprodução.
3	Altera o modo de repetição.
6	Liga ou desliga o modo aleatório.

Utilizar as opções do leitor de MP3

A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**/**Pausa**: permite iniciar ou pausa a reprodução.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro actual através de e-mail ou Bluetooth.
- **Abrir lista de reprodução**: permite aceder à lista de reprodução.
- **Definir como**: permite definir o ficheiro como o tom de toque, como um tom de toque para uma entrada da Lista telefónica, ou como uma melodia de alarme.
- **Remover**: permite remover o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Definições**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.

  Modo de repetição: permite seleccionar o modo de repetição.

  Aleatório: permite definir o leitor MP3 para reproduzir música de forma aleatória.

Visualização: permite mudar a animação da reprodução.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor MP3, prima [Para cima].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Adicionar à lista**: permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Mover lista**: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da lista de reprodução.
- **Remover**: permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.

Reproduzir ficheiros MP3 com o telefone fechado

Prima e mantenha premido [►II/FM] e depois [I◄◄] para abrir o leitor de MP3. Utilize as teclas seguintes para controlar o leitor MP3:

Tecla	Função
►II/FM	Inicia ou pausa a reprodução.
I◄◄	Retrocede para o ficheiro anterior. Recua num ficheiro quando premido e mantido premido.
►►I	Avança para o ficheiro seguinte. Salta para o ficheiro seguinte quando premido e mantido premido.
▲/▼	Ajusta o volume.
📷	Bloqueia as teclas expostas quando premido e mantido premido para evitar que teclas acidentalmente premidas possam afectar a reprodução. • 🔒: teclas bloqueadas • 🔓: teclas desbloqueadas

Gravador de voz *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar um memorando de voz

1. Prima [OK/*i*] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.

   Prima [OK/*i*] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Guardar**> ou [Para baixo] para terminar a gravação. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [OK/*i*] para rever o memorando de voz, ou [Para cima] para gravar um memorando novo.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Ir para lista de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Recua num memorando.
Para a direita	Avança num memorando.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Alterar as definições do gravador de voz

Pode alterar as definições de gravação para o gravador. Antes de gravar um memorando, prima <**Opções**> e seleccione **Definições** para aceder às seguintes opções:

- **Tempo de gravação**: permite seleccionar um tempo de gravação.
- **Volume**: permite seleccionar o nível do volume.
- **Nome padrão**: permite alterar o prefixo predefinido do memorando de voz.

JAVA *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para aceder a jogos Java integrados e aplicações Java transferidas.

Aceder a um jogo integrado

1. A partir do ecrã de Java, seleccione **Downloads**.
2. Seleccione um jogo.

Utilizar as opções de jogos Java

A partir do ecrã de Java, seleccione **Downloads** e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar**: permite iniciar o jogo seleccionado.
- **Parâmetros**: permite programar um jogo para ser continuado quando é recebida uma chamada ou quando soa um alarme durante o jogo. Também pode configurar o telefone para trocar informações sobre o jogo com a rede enquanto estiver a jogar um jogo on-line ou quando necessitar de se ligar à Internet.
- **Eliminar**: permite eliminar o jogo seleccionado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do jogo.

Configurar as definições Java

Pode configurar as definições de perfil para aceder a serviços Java.

1. A partir do ecrã de Java, seleccione **Definições**.
2. Altera as seguintes definições:
   - **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso.
   - **ID de utilizador**: permite introduzir a identificação do utilizador.
   - **Palavra-passe**: permite introduzir o código de início de sessão.
   - **Proxy**: permite seleccionar se utiliza ou não um servidor proxy para aceder a serviços de rede. Dependendo desta definição, as opções em **Definições de proxy** podem variar.
   - **Definições de proxy**: apresenta-lhe as seguintes opções:

     *Quando o proxy está definido para **Activo**:*

     Endereço IP: permite introduzir o endereço IP de proxy em HTTP.

     Porta: permite introduzir o número da porta do proxy.

Quando o proxy está definido para ***Desactivo****:*

DNS1: permite introduzir o endereço principal.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

Verificar o estado da memória

Pode ver o espaço de memória total para os jogos, assim como o espaço de memória utilizada.

A partir do ecrã de Java, seleccione **Estado da memória**.

Rádio FM *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para aceder ao rádio FM do telefone. Primeiro, tem de ligar o telefone com o auricular, o qual actua como antena de rádio.

Encontrar e programar canais de rádio

1. Prima [OK/*i*] para ligar o rádio.
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para movimentar a frequência de um canal de rádio.

   A frequência avança ou recua em intervalos de 0,1 MHz.

   Caso contrário, prima e mantenha premido [Para a esquerda] ou [Para a direita] procura para procurar e guardar automaticamente frequências de rádio disponíveis.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza um nome para o canal e prima [OK/*i*].
5. Seleccione o número de canal a ser atribuído à frequência.

Escutar o rádio

1. A partir do ecrã de Rádio FM, percorra a lista para um canal de rádio.
2. Prima [OK/*i*] para ligar o rádio.

   Prima [▲/▼] para ajustar o volume.

   ☑ • Pode atender uma chamada recebida ou utilizar outras funções do telefone enquanto estiver a ouvir o rádio.
   • A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área específica em que se encontra.
3. Para desligar o rádio, prima [OK/*i*].

Utilizar as opções do rádio

No ecrã do rádio FM, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções do rádio:

- **Ligar rádio FM**/**Desligar rádio FM**: permite ligar ou desligar o rádio.
- **Adicionar**: permite adicionar um canal de rádio. Pode guardar até 30 canais.
- **Editar**: permite editar o nome ou frequência do canal.
- **Sintonia automática**: permite deixar o telefone procurar e guardar automaticamente frequências de rádio disponíveis.
- **Remover**: permite remover o canal seleccionado ou todos os canais.
- **Alerta emergente**: permite programar o telefone para o alertar para ouvir rádio a uma determinada hora. Quando a notificação emergente for exibida no ecrã, prima <**Ouvir**> para ligar o canal de rádio especificado.
- **Altifalante ligado**/**Auricular ligado**: permite alterar o modo de áudio para o altifalante ou auricular do telefone.
- **Definições**: permite seleccionar o volume do rádio.

Ouvir rádio com o telefone fechado

1. Prima e mantenha premido [►II/FM] e depois [►►I] para abrir o rádio.
2. Seleccione um canal ou frequência premindo [I◄◄] ou [►►I] e prima [►II/FM] para ligar o rádio.

   Prima [▲/▼] para ajustar o volume.
3. Prima e mantenha premido [►II/FM] para ligar o telefone.

Hora internacional *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Ver hora internacional

1. A partir do mapa mundial, prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para avançar para o fuso horário que pretende ver.
2. Para definir outro fuso horário, prima [Para baixo].

3. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar o fuso horário que pretende ver.
4. Prima [OK/*i*].

Aplicar hora de verão

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Definir hora de verão**.
2. Prima [OK/*i*] para seleccionar os fusos horários pretendidos.
3. Prima <**Guardar**>.

Alarme *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para definir alarmes. O tipo de alerta para um alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada. Um alarme de despertar não é afectado pela suas definições sonoras.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Defina cada opção do alarme:
   - **Alarme**: permite activar o alarme.
   - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
   - **AM/PM**: permite definir **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   - **Dia do alarme**: permite seleccionar os dias que pretende.
   - **Toque de alarme**: permite seleccionar um toque de alarme.
3. Prima <**Guardar**>.

Parar um alarme

- Para um alarme diferente de um alarme de despertar, prima qualquer tecla.
- Para um alarme de despertar, prima <**OK**> ou [OK/*i*].

  Prima qualquer tecla, excepto <**OK**> e [OK/*i*], para fazer com que volte a soar após 5 minutos. Pode efectuar este procedimento 5 vezes no máximo.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activo**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme irá tocar.

Calculadora *(Menu 3.7)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
   - Prima <**.()**> para inserir um ponto decimal ou parêntesis.
   - Prima [*] ou [#] para movimentar o cursor.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à função matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [OK/*i*] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Conversor *(Menu 3.8)*

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

Realizar uma conversão

1. Seleccione um conversor.
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade original e prima [Para baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Para baixo].
   - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
   - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo zero (-).
4. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

   É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Apagar**: permite apagar os valores actuais.
- **Inverter**: permite invertir a conversão.
- **Taxas de câmbio**: permite editar a lista de taxas de câmbio.

Temporizador *(Menu 3.9)*

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <**Def.**>.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
3. Prima [OK/*i*] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador tocar.
- Prima [OK/*i*] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro *(Menu 3.10)*

Utilize este menu para contar o tempo decorrido. O tempo máximo é de 10 horas.

1. Prima [OK/*i*] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [OK/*i*] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.

SIM AT *(Menu 3.11)*

Este menu está disponível se tiver um cartão SIM AT que suporte menus de kit de Ferramenta de Aplicação SIM e que disponibilize serviços adicionais como, por exemplo, serviços de notícias, tempo, desporto, entretenimento e localização. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos do seu operador. Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser *(Menu 4)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. A partir da Internet sem fios, é possível aceder a informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdo multimédia como, por exemplo, jogos, imagens de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

Página de início *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador fornecedor da Web sem fios. Também pode premir [OK/*i*] no modo Inactivo.

Navegar no browser da Web

Para...	Prima...
percorrer os itens do browser	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um item do browser	[OK/*i*] ou <✓>.
voltar à página anterior	<**Voltar**> ou [**C**].
regressar à página inicial	e manter premido [**C**].

Utilizar as opções do menu do browser

Prima [*] ou seleccione na parte superior do ecrã.

- **Voltar**: permite regressar à página anterior.
- **Início**: permite regressar à página inicial.
- **Sair**: permite sair do browser Web.
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com informação actualizada.
- **Mostrar URL**: permite apresentar o endereço URL da página Web actual. Também pode definir a página actual como a página inicial para o browser da Web.
- **Acerca de...**: permite aceder a informação sobre a versão e direitos de autor do browser.

Utilizar as opções da página Web

A partir de qualquer página Web, prima [#] para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Favoritos**: permite mudar para o menu **Favoritos**. ▶ p. 51
- **Mensagens**: permite consultar as mensagens guardadas na pasta **As minhas mensagens**. Também pode criar e enviar uma nova mensagem SMS. ▶ p. 54
- **Gestor de ficheiros**: permite mudar para o menu **Gestor de ficheiros**. ▶ p. 70

Sair do browser

Prima [ ] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às página na Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza um título para o favorito e prima [Para baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima [OK/*i*].

Aceder a uma página de favoritos

Seleccionar um item nos favoritos inicia o browser Web e acede à página na Web associada.

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite aceder à página na Web marcada.
- **Editar**: permite editar o endereço URL e o título do favorito.
- **Eliminar**: permite eliminar o favorito seleccionado.

Ir para URL *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página na Web associada.

Limpar cache *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para limpar a informação guardada na cache, a qual se encontra na memória temporária que guarda páginas Web a que acedeu recentemente.

Definições do servidor *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para configurar servidores para o browser Web. Contacte o seu operador para obter mais informações sobre as suas opções de configuração.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

- **Nome do perfil**: permite atribuir um nome ao perfil do servidor.
- **URL inicial**: permite definir o endereço da sua página inicial.
- **Portadora**: permite seleccionar uma portadora para cada tipo de endereço de rede acedido.
- **Proxy**: permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para executar o browser Web. O seu operador pode dizer-lhe se a rede requer um servidor proxy, e pode fornecer-lhe as definições apropriadas.
- **Definições GPRS**: permite personalizar as seguintes definições de rede GPRS:

  *Quando o proxy está definido como **Activo**:*

  IP proxy: permite introduzir o endereço IP de proxy.

  Porta de proxy: permite introduzir o número da porta do proxy.

  APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do portal de rede GPRS.

  ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

  Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

*Quando o proxy está definido como **Desactivo**:*

DNS1: permite introduzir o endereço principal.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do portal de rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

- **Definições GSM**: permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

  *Quando o proxy está definido como **Activo**:*

  IP proxy: permite introduzir o endereço IP de proxy.

  Porta de proxy: permite introduzir o número da porta do proxy.

  Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.

  ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

  Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

  Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

  *Quando o proxy está definido como **Desactivo**:*

  DNS1: permite introduzir o endereço principal.

  DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

  Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.

  ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

  Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

  Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Servidor actual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação para aceder ao browser Web.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Pode também utilizar funções de mensagens push e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens.

SMS *(Menu 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto, incluindo imagens simples, imagens animadas e melodias.

1. Introduza a mensagem.

   ☑ O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

2. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para criar uma mensagem:
   - **Inserir**: permite adicionar modelos, entradas da Lista telefónica ou itens de favoritos ao texto.
   - **Adicionar imagem**/**Adicionar animação**/**Adicionar melodia**: permite adicionar uma imagem simples, imagem animada ou melodia.
   - **Anexar**: permite anexar uma entrada da Lista telefónica como um cartão de nome ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
   - **Estilo do texto**: permite alterar os atributos do texto.
3. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Só enviar**.
4. Introduza um número de destino.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
5. Prima [OK/*i*] para enviar a mensagem.

MMS *(Menu 5.1.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) entrega mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou para e-mail.

1. Seleccione a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima [OK/*i*].
3. Seleccione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione uma imagem, um vídeo ou um ficheiro de som.

   ☑ • O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar dependendo do seu operador.
   • Dependendo do tipo de ficheiro ou sistema DRM (Digital Rights Management), alguns ficheiros poderão não ser encaminhados.

4. Seleccione a linha de **Mensagem**.
5. Introduza o texto de mensagem e prima [OK/*i*].
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:
   - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto da mensagem.
   - **Alterar imagem**/**Alterar vídeo**/**Alterar som**: permite substituir um item adicionado.
   - **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra cada página, premindo [Para a esquerda] ou [Para a direita] no ecrã de mensagens.
   - **Eliminar página**: permite eliminar uma página adicionada.
   - **Editar página**: permite alterar a duração de visualização da página ou avança uma página entre as outras páginas.
   - **Anexar**: permite anexar uma entrada da Lista telefónica como um cartão de nome ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
   - **Remove assunto**/**Remover multimédia**/**Remover som**/**Remover mensagem**: permite remover um item adicionado.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.

8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [OK/*i*] para enviar a mensagem.

Email *(Menu 5.1.3)*

Pode criar e enviar e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta e perfil de e-mail. ▶ p. 67

1. Seleccione a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto do e-mail e prima [OK/*i*].
3. Seleccione a linha de **Mensagem**.
4. Introduza o texto do e-mail e prima [OK/*i*].
5. Seleccione a linha **Anexar ficheiro** e seleccione uma das opções seguintes para adicionar ficheiros:
   - **Adicionar imagem**/**Adicionar vídeos**/**Adicionar sons**/**Adicionar música**: permite adicionar ficheiros multimédia guardados na memória do telefone.

     ☑ Dependendo do tipo de ficheiro ou sistema DRM (Digital Rights Management), alguns ficheiros poderão não ser encaminhados.
   - **Outros ficheiros**: permite adicionar ficheiros de documento guardados na pasta **Outros ficheiros**.
   - **Anexar**: permite anexar cartões de nome ou dados do calendário como anexos no formato de dados.
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções para editar o e-mail:
   - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto.
   - **Remover assunto**/**Remover mensagem**: permite limpar o assunto ou o texto.
   - **Remover**: permite eliminar o anexo seleccionado ou todos os anexos.
   - **Remover todos os anexos**: permite eliminar todos os anexos.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.

8. Introduza um endereço de e-mail.
   Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [OK/*i*] para enviar o e-mail.

As minhas mensagens *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para aceder a mensagens que tenha recebido, enviado ou que não tenha conseguido enviar.

Caixa de entrada *(Menu 5.2.1)*

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, com excepção de e-mails.

Visualizar uma mensagem

Os ícones seguintes podem surgir na lista de mensagens para apresentar o tipo da mensagem:

- SMS ou relatório de entrega das suas mensagens enviadas
- MMS
- Notificação MMS (: A ser recuperada, : Falha de recuperação)
- Mensagem push dos servidores Web
- Mensagem de configuração, contendo parâmetros de rede do seu operador

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management), mensagens que tenham conteúdo Web podem não ser encaminhadas.
- Um ícone **!** junto a uma mensagem significa que a mensagem é de prioridade alta. Um ícone de mensagem de cor cinzenta indica prioridade baixa.

Utilizar as opções de mensagens

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via**: permite responder a remetente através de SMS ou MMS.
- **Encaminhar**: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.

- **Adicionar à lista de bloqueios**: permite adicionar o número do remetente à lista de Bloqueio para rejeitar as mensagens enviadas pelo remetente.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.

Mensagens MMS/Notificações MMS

- **Recuperar**: permite recuperar a mensagem MMS do servidor MMS.
- **Responder via SMS**: permite responder ao remetente através de SMS.
- **Responder via MMS para**: permite responder ao remetente ou a todos os destinatários através de MMS.
- **Encaminhar**: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia**: permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Relatórios de entrega

- **Eliminar**: permite eliminar o relatório.

Mensagens de configuração

- **Instal.**: permite aplicar a configuração especificada na mensagem ao seu telefone.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.

Mensagens push

- **Ir para URL**: permite ligar ao URL especificado na mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.

- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta memoriza as mensagens que foram guardadas para enviar mais tarde.

Quando selecciona uma mensagem de SMS ou de e-mail, esta abre no modo Editar de modo a que possa editar e/ou enviar a mensagem.

Quando selecciona uma mensagem MMS, esta abre no modo Pré-visualização assim como aconteceria com uma mensagem da Caixa de entrada. Para editar a mensagem MMS, prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.

Caixa de saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta armazena as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou não conseguiu enviar.

Os ícones seguintes estão disponíveis para mostrar o estado da mensagem:

- Mensagem SMS não conseguiu ser enviada
- Mensagem MMS a ser enviada
- Mensagem MMS a ser tentada novamente
- Mensagem MMS não conseguiu ser enviada
- E-mail a ser enviado
- E-mail não conseguiu ser enviado

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro anexado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro anexado na memória do telefone.
- **Enviar novamente**: permite voltar a tentar enviar a mensagem.
- **Encaminhar**: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Protecção**: permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Caixa de enviados *(Menu 5.2.4)*

Esta pasta guarda as mensagens enviadas.

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro anexado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro anexado na memória do telefone.
- **Encaminhar**: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a mensagem através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de correio electrónico *(Menu 5.2.5)*

Esta pasta guarda os e-mails recebidos.

Visualizar um e-mail

1. Seleccione uma conta de e-mail.
2. Prima <**Selec.**> quando for apresentada a indicação **Verificar novo correio**. O telefone verifica o servidor de e-mail e transfere e-mails novos.

   Os ícones seguintes podem surgir na lista para apresentar o estado do e-mail:

   - Recuperado do servidor
   - A ser recuperado
   - Falha de recuperação

   ☑ Um ícone **!** junto a uma mensagem significa que a mensagem é de prioridade alta. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Prima [▲/▼] para ver outras páginas no e-mail.

   Prima e mantenha premido [▲/▼] para se deslocar para a primeira ou última página no e-mail.

5. Prima [✳] ou [#] para ver mensagens anteriores ou seguintes de e-mail.

Utilizar as opções de e-mail

Quando visualizar o cabeçalho ou e-mail, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Recuperar**: permite recuperar o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Abrir ficheiro**: permite abrir o ficheiro anexado.
- **Guardar ficheiro**: permite guardar o ficheiro anexado na memória do telefone.
- **Responder para**: permite enviar uma resposta ao remetente ou ao remetente e a todos os outros destinatários.
- **Encaminhar**: permite encaminhar o e-mail para outra pessoa.
- **Eliminar**: permite eliminar o e-mail.
- **Adicionar à lista de bloqueios**: permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou o assunto à lista de bloqueio para rejeitar e-mails desse endereço ou contendo esse assunto.
- **Selec. endereço**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone do e-mail.
- **Cortar anexo**: permite guardar os ficheiros anexados do e-mail na memória do telefone.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o e-mail através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o e-mail seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do e-mail.

A minha pasta *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para ver as mensagens que moveu para esta pasta utilizando a opção **Mover para minha pasta** enquanto numa lista de mensagens.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens utilizadas com frequência.

Modelo de texto *(Menu 5.3.1)*

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente de modo a que as possa recuperar e inserir quando estiver a criar uma mensagem de SMS, MMS, ou de e-mail.

Criar um modelo

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza uma mensagem e prima [OK/*i*].

Utilizar as opções de modelo

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite criar e envia uma mensagem nova.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado.

Modelo de MMS *(Menu 5.3.2)*

Pode aceder a modelos de MMS integrados ou a modelos que guardou de modo a poder utilizá-los quando estiver a escrever uma mensagem MMS.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite enviar a mensagem seleccionada.
- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Adicionar novo**: permite adicionar um novo modelo.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo seleccionado ou todos os modelos, com excepção dos modelos integrados.

Eliminar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar mensagens de cada uma das pastas de mensagens em simultâneo.

1. Prima [OK/*i*] para seleccionar as pastas de mensagens a eliminar.

   Premir a tecla duas vezes mostra os tipos de mensagens que pode especificar como aqueles a serem eliminados.
2. Prima <**Elimin.**>.

3. Prima [OK/*i*] para seleccionar a caixa de selecção para eliminar mensagens protegidas, e depois prima <**Sim**>.
4. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para configurar as várias opções para utilizar o serviço de mensagens.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Pode configurar as definições de SMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para enviar SMS:

  Caminho de resposta: permite aos destinatários responder-lhe através do seu servidor de SMS.

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se as mensagens foram ou não entregues.

  Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação do alfabeto de Alfabeto GSM- para Unicode se introduzir um caractere Unicode. A utilização da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for exibido, o telefone disponibiliza a codificação de caracteres automática por defeito.

  Período de validade: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

  Tipo de mensagem: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

  Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

- **Bloquear número**: permite guardar os números de telefone a partir dos quais pretende rejeitar mensagens.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Pode configurar as definições de MMS.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para enviar MMS:
  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se as mensagens foram ou não entregues.
  Ocultar endereço: permite impedir que o seu endereço apareça no telefone do destinatário.
  Confirmação de leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.
  Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.
  Data de expiração: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.
  Prazo de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.
  Tamanho de envio: permite seleccionar um tamanho máximo de itens anexados permitido para mensagens.
- **Definições de recepção**: permite configurar as opções para receber mensagens MMS:
  Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.
  Permitir anúncios: permite aceitar mensagens de publicidade.
  Relatório permitido: permite definir a rede para informar o remetente quando uma mensagem lhe foi entregue.
  Recepção nacional: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.
  Recepção em roaming: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.
  A recepção em rede nacional ou em rede no estrangeiro tem as seguintes opções:
  - **Automática**: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
  - **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.

- **Manual**: o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir manualmente as novas mensagens.

- **Perfis MMS**: permite configurar definições de rede necessárias para MMS.

  Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

  Definições do servidor: permite personalizar as opções para cada perfil:

  - **Nome do perfil**: permite atribuir um nome ao servidor de MMS.
  - **URL do servidor**: permite introduzir o endereço do seu servidor MMS.
  - **Proxy**: permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
  - **Definições GPRS**: permite personalizar as definições necessárias para ligar à rede GPRS.

    *Quando o proxy está definido para **Activo**:*

    Endereço IP: permite introduzir o endereço do portal.

    Porta: permite introduzir o número da porta.

    APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

    ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

    Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

    *Quando o proxy está definido para **Desactivo**:*

    DNS1: permite introduzir o endereço principal.

    DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

    APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

    ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

    Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

  - **Versão**: permite seleccionar uma versão OMA disponível e um limite de tamanho máximo para enviar ou receber mensagens.

    ☑ Dependendo do seu operador, pode não ser possível suportar o limite máximo de 295KB. Nesse caso, tente novamente alterando a definição para 100KB.

- **Bloquear número**: permite configurar a lista de números de bloqueio para rejeitar mensagens de números de telefone específicos.

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Pode configurar as definições predefinidas de e-mail.

☑ Não é possível alterar as definições do perfil e da conta de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mail.

- **Definições de envio**: permite configurar as opções para envio de e-mails:
  Enviar cópia para si próprio: permite enviar uma cópia dos seus e-mails para a sua conta de e-mail.
  Confirmar entrega: permite definir a rede para o informar quando é que os e-mails foram entregues.
  Confirmar leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com os e-mails.
  Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.
  Incluir assinatura: permite anexar o nome, número de telefone ou um simples memorando aos seus e-mails.
  Editar nome: permite editar o nome na sua assinatura.
  Editar número de telefone: permite editar o número de telefone na sua assinatura.
  Editar nota: permite editar o linha de comando na sua assinatura.
- **Definições de recepção**: permite configurar as opções para receber e-mails:
  Intervalo de verificação: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de e-mails recebidos no servidor. Se seleccionar **Não utilizadas**, utilize a função **Verificar novo correio** para receber novos e-mails manualmente.
  Confirmação de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura para e-mails recebidos. Se seleccionar **Anúncio**, o telefone pede que envie uma confirmação de leitura.
  Opção de recuperação: permite definir se o telefone transfere apenas cabeçalhos de e-mails ou se transfere os cabeçalhos e os corpos dos e-mails.
  Opção eliminar: permite determinar se os e-mails são eliminados imediatamente ou se são eliminados da próxima vez que se ligar ao servidor.

Rejeitar se acima: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O seu telefone irá rejeitar e-mails que excedam o tamanho especificado.

Deixar uma cópia das mensagens no servidor: permite deixir cópias de e-mails no servidor de e-mail após recuperação.

- **Conta de email**: permite configurar uma conta de e-mail e selecciona a conta que irá ser utilizada.

  Conta actual: permite seleccionar uma conta.

  Definições de conta: permite configurar contas de e-mail utilizando servidores de e-mail diferentes. Define as opções para cada conta:

  - **Em utilização**: permite seleccionar esta opção para utilizar a conta e exibir a conta na **Caixa de correio electrónico**.
  - **Nome da conta**: permite introduzir um nome para a conta seleccionada.
  - **ID de utilizador**: permite introduzir um nome de utilizador.
  - **Endereço de email**: permite introduzir o seu endereço de e-mail.
  - **Endereço para resposta**: permite introduzir o endereço de e-mail a ser usado quando o destinatário enviar uma resposta.
  - **ID de utilizador**: permite introduzir a ID de e-mail.
  - **Palavra-passe**: permite introduzir a palavra-passe de e-mail.
  - **Servidor SMTP**: permite introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor do e-mail enviado.
  - **Porta SMTP**: permite introduzir o número da porta SMTP.
  - **Tipo de protocolo**: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

  Quando o tipo de protocolo é **POP3**:

  - **Servidor POP3**: permite introduzir o endereço IP ou nome de anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
  - **Porta POP3**: permite introduzir o número da porta POP3.

- **Início de sessão APOP**: permite ligar ao servidor utilizando o esquema de início de sessão APOP.

Quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:

- **Servidor IMAP4**: permite introduzir o endereço IP ou nome de anfitrião do servidor que recebe o e-mail.
- **Porta IMAP4**: permite introduzir o número da porta IMAP4.
- **Incluir anexos**: permite seleccionar esta opção para receber anexos com os e-mails.
- **Máx. de e-mails obtido**: permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.

- **Perfil de email**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para serviços de e-mail.

☑ Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mail.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

Definições do servidor: permite configurar até cinco perfis de e-mail. Para cada perfil, são necessárias as opções seguintes para poder ligar à rede GPRS:

- **Nome do perfil**: permite introduzir um nome para o perfil de e-mail.
- **APN**: permite introduzir o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
- **ID de utilizador**: permite introduzir a identificação do utilizador.
- **Palavra-passe**: permite introduzir o código de início de sessão.
- **DNS1**: permite introduzir o endereço principal.
- **DNS2**: permite introduzir o endereço secundário.

- **Bloquear lista**: permite especificar os endereços de e-mail ou assuntos que pretende rejeitar.

Mensagem Push *(Menu 5.5.4)*

Pode alterar as definições para a recepção de mensagens push do servidor da Web sem fios.

- **Receber**: permite definir o modo de recepção das mensagens push no seu telefone.

- **Centro de serviço**: permite introduzir o endereço do servidor a partir do qual pretende receber mensagens push.

Difusão celular *(Menu 5.6)*

O serviço de difusão celular entrega mensagens curtas sobre vários tópicos como, por exemplo, tempo, desporto ou trânsito.

Utilize este menu para alterar as definições do serviço e para aceder a mensagens de difusão.

- **Ler**: permite abrir mensagens recebidas.

  A caixa **Mensagens actuais** guarda mensagens de rede até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Mensagens guardadas** guarda mensagens de rede por tempo indefinido. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar mensagens na caixa **Mensagens guardadas** quando surgir uma notificação de texto.
- **Receber**: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão.
- **Canal**: permite especificar os canais a partir dos quais recebe mensagens de difusão.

  Quando selecciona **Canais respectivos**, pode configurar uma lista de canais de difusão celular activos.
- **Idioma**: permite seleccionar o(s) idioma(s) em que as mensagens difundidas devem ser apresentadas.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Estado da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver o tamanho da memória a ser utilizado actualmente em cada pasta.

Gestor de ficheiros *(Menu 6)*

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

☑ Enquanto resultado do sistema Digital Rights Management (DRM), alguns dos itens multimédia que transferir da Internet ou que receber por MMS podem exigir um chave de licença para poderem ser acedidos.

Imagens *(Menu 6.1)*

Este menu apresenta fotografias que tirou e imagens que tenha transferido, recebido em mensagens ou importado a partir do seu computador.

Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

Ver uma visualização de slides

Pode ver as suas fotografias como uma visualização de slides, uma apresentação sequencial de cada foto na pasta actual.

1. Seleccione **Fotos**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Visualização de slides**.
3. Seleccione uma opção de intervalo.

   A visualização de slides tem início.
4. Prima <**Cancel.**> para parar a visualização de slides.

Utilizar as opções de imagem

Quando visualizar uma imagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Lista**: permite regressar à lista de imagens.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a imagem como imagem de fundo para as apresentações ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.

- **Editar**: permite decorrar a foto adicionando emoticons ou aplicando um quadro ou um efeito especial.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para imagens favoritas**/**Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a imagem através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Vídeos *(Menu 6.2)*

Este menu apresenta clipes de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados a partir do seu computador.

☑ Clipes de vídeo gravados noutros dispositivos como, por exemplo, câmaras de vídeo, poderão não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clipe de vídeo

1. Seleccione uma pasta de vídeos.
2. Seleccione um clipe de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/*i*	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Recua num ficheiro.
Para a direita	Avança num ficheiro.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

A partir de um ecrã do vídeo, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o ficheiro.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para vídeos favoritos**/**Mover para**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Música *(Menu 6.3)*

Este menu apresenta os ficheiros MP3 transferidos ou importados a partir do seu computador.

Seleccione um ficheiro. O leitor de MP3 é iniciado. ▶ p. 40

Sons *(Menu 6.4)*

Este menu apresenta memorandos de voz que tenha gravado, e ficheiros de som que tenha transferido, recebido em mensagens ou importado a partir do seu computador.

Reproduzir um clipe de som

1. Seleccione uma pasta de som.
2. Seleccione um clipe de som. Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 43

Utilizar as opções de som

A partir de um ecrã de som, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite regressar à lista de sons.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir o som como o tom de toque das chamadas, como um tom de toque para uma entrada da Lista telefónica, ou como uma melodia de alarme.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.

- **Ir para sons favoritos**/**Mover para sons transferidos**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros *(Menu 6.5)*

Os ficheiros recebidos mas que não são suportados pelo seu telefone são guardados nesta pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone. Os formatos de ficheiro não suportados incluem *.doc, *.ppt e *.txt.

Estado da memória *(Menu 6.6)*

Utilize este menu para ver informações sobre a memória relativamente a itens na memória do telefone.

Calendário *(Menu 7)*

O menu **Calendário** permite-lhe manter-se actualizado em relação ao seu calendário.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Calendário**.

Consultar o calendário

Quando acede ao menu **Calendário**, o calendário em Ver mês é apresentado com a data actual indicada por uma caixa azul.

Seleccionar um dia

- Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para se deslocar dia a dia.
- Prima [Para cima] ou [Para baixo] para se deslocar semana a semana.
- Prima [▲/▼] para deslocar mês a mês.

Utilizar as opções do calendário

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário. ▶ p. 76

- **Criar**: permite adicionar um novo evento.
  ▶ secção seguinte
- **Ir para**: permite seleccionar a data de hoje ou introduza uma data específica.
- **Organizar por**: permite organizar os itens de acordo com o tipo de evento.
- **Eliminar**: permite eliminar os itens guardados no calendário utilizando várias opções de eliminação.
- **Eventos de alarme não detectados**: permite visualizar o eventos cujos alarmes não foram detectados.
- **Estado da memória**: permite aceder a informação sobre a memória relativa a itens de eventos guardados no calendário.

Criar um evento

Pode guardar eventos agendados, aniversários, eventos vários, e itens A fazer no calendário. Pode ser guardado mais do que um evento por dia.

Introduzir um novo evento agendado

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Agenda** ou **Vários**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Assunto**: permite introduzir um título para o evento.
   - **Detalhes**: permite introduzir os detalhes do evento.
   - **Data de início** e **Período de início**: permite introduzir a data e o período de início do evento.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
   - **Data limite** e **Tempo limite**: permite introduzir a data de fim e o tempo limite do evento.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
   - **Localização**: (para **Agenda**) permite introduzir informações sobre a localização do evento.
   - **Alarme**: permite definir um alarme para o evento.

- **antes**: permite definir quando pretende que o alarme o avise antes do início do evento.
- **Toque de alarme**: permite seleccionar um toque de alarme.
- **Repetir**: (para **Agenda**) permite seleccionar o evento a ser repetido e a unidade de repetição.
- **até**: (para **Agenda**) se o evento ocorrer, permite definir a data de fim.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: permite introduzir a data.
   - **Alarme**: permite seleccionar para definir um alarme para o aniversário.
   - **antes**: permite definir quando pretende que o alarme o avise antes do início do evento.
   - **Hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12-horas.
   - **Toque de alarme**: permite seleccionar um toque de alarme.
   - **Repetir todos os anos**: permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um item A fazer

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **A fazer**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **A fazer**: permite introduzir as informações sobre o item.
   - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
   - **Data limite**: permite introduzir a data limite.
   - **Prioridade**: permite seleccionar um nível de prioridade.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Ver um evento

Assim que tiver eventos agendado, os ícones de evento e o número de eventos para um dia específico surgem na parte inferior do calendário.

- Evento agendado
- Aniversário
- Item a fazer
- Eventos vários

Aceder a um evento

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.
2. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.
3. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para aceder a outros eventos agendados para o dia seleccionado.

Utilizar as opções de eventos

Quando visualizar um evento, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o evento.
- **Criar**: permite adicionar um novo evento.
- **Enviar via**: permite enviar o evento através de SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Modo de visualização**: permite alterar o modo de visualização do calendário.
- **Efectuado**/**Anulado**: permite alterar o estado do item a fazer.
- **Eliminar**: permite eliminar o evento.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir o evento através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.

Visualizar um evento num modo diferente

Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou Ver semana. Prima <**Opções**> e seleccione **Modo de visualização** → um modo de visualização.

Visualizar dia

Pode visualizar os eventos para a data seleccionada. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Os ícones seguintes podem ser visualizados para indicar o estado do evento:

- Alarme definido
- Evento repetido
- Prioridade de item prioritário (Vermelho: alta, Azul: normal, Cinzento: baixa)
- Item a fazer concluído

Ver semana

Pode visualizar os eventos para a semana seleccionada. Uma célula do calendário indica a presença de um item agendado. Seleccione uma célula no dia pretendido.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara**, ou prima e mantenha premido [ ].

- Não tire fotografias a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotografias em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto

Pode tirar fotos em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.

Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

Tirar uma fotografia com o telefone aberto

1. Aceder ao menu **Câmara** ou premir e manter premido [ ] para ligar a câmara.

2. Ajustar a imagem a ser capturada.
   - Prima <> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 79
3. Prima [ ] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Fotos**.
4.

Para...	**Prima...**
aceder a opções de fotos	<**Opções**>. ▶ p. 80
eliminar a foto	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
regressar ao modo de Captura	<**Regr.**>.

Utilizar as opções da câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar vídeo**: permite mudar para o modo de Gravação.
- **Modo de disparo**: permite tirar uma foto nos seguintes modos:
  Disparo único: permite tirar uma foto no modo normal. Pode seleccionar se pretende ou não que a câmara guarde uma foto automaticamente.
  Disparo múltiplo: permite tirar uma série de fotos fixas. Pode seleccionar o número de fotos que a câmara irá tirar e a velocidade de disparo.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Quadros**: permite aplicar um quadro decorativo.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Fotos**.
- **Definições**: permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

Tamanho: permite seleccionar o tamanho de uma imagem.

Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

Procura de visualização: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.

Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime o obturador, [📷].

Som de zoom: permite ligar e desliga o efeito sonoro para o zoom.

Som de brilho: permite ligar e desliga o efeito sonoro para ajuste do brilho.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome da foto.

- **Atalhos de câmara**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo de Gravação. ▶ p. 81
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Permite alterar o tom da cor ou aplica um efeito especial.

Tecla	Função
7	Selecciona um quadro decorativo.
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta **Fotos**.
*	Altera o ecrã de pré-visualização.

Utilizar as opções de foto

Após guardar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar mais**: permite regressar ao modo de Captura.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a foto como imagem de fundo para as apresentações ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Eliminar tudo de disparo múltiplo**: permite eliminar uma das fotos de disparo múltiplo.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Fotos**. ▶ p. 70
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros com outros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir via Bluetooth**: permite imprimir a imagem através da ligação do telefone a uma impressora através de Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Tirar uma fotografia com o telefone fechado

1. Prima e mantenha premido [📷].
2. Se necessário, prima [►II/FM] para exibir 📷.

3.

Para...	Prima...
rodar a imagem verticalmente	[▲].
apresentar a imagem reflectida	[▼].
ajustar o brilho	[⏮].
aumentar ou diminuir o zoom	[⏭].

4. Prima [📷] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

Gravar um vídeo com o telefone aberto

1. No modo de Captura, prima [**1**].
2. Ajustar a imagem a ser capturada.
   - Prima <📷> para aceder às opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 82
3. Prima [📷] para iniciar a gravação.
4. Prima [📷] ou <■> para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Vídeos**.
5.

Para...	Prima...
reproduzir o clipe de vídeo	[OK/*i*].
aceder às opções de vídeo	<📷>. ▶ p. 83
eliminar o clipe de vídeo	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
voltar ao modo de Gravação	<↩>.

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

No modo de Gravação, prima <📷> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar uma foto**: permite mudar para o modo de Captura.

- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes da câmara iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**.
- **Definições**: permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

  Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

  Seleccione **Limite de MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem ou para definição como imagem de fundo.

  Seleccione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível.

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho de um ficheiro.

  Qualidade: permite seleccionar as definições da qualidade de uma imagem.

  Grav. áudio: permite gravar áudio com um clipe de vídeo.

  Som de zoom: permite ligar e desliga o efeito sonoro para o zoom.

  Som de brilho: permite ligar e desliga o efeito sonoro para ajuste do brilho.

  Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome do vídeo.
- **Atalhos de câmara de vídeo**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Gravação.

Utilizar o teclado no modo de Gravação

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Gravação:

Tecla	Função
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
1	Alterna para o modo de Captura. ▶ p. 77

Tecla	Função
2	Altera o tamanho do ficheiro.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Permite alterar o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Silencia ou liga o áudio.
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta **Vídeos**.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clipe de vídeo, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar mais**: permite regressar ao modo de Gravação.
- **Enviar via**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o clipe de vídeo
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Ir para vídeos favoritos**: permite aceder à pasta **Vídeo**. ▶ p. 71
- **Partilhar para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Protecção**: permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Gravar um vídeo com o telefone fechado

1. Prima e mantenha premido [ ].
2. Se necessário, prima [ ] para exibir .
3.

Para...	Prima...
rodar a imagem verticalmente	[▲].
apresentar a imagem reflectida	[▼].
ajustar o brilho	[◀◀].
aumentar ou diminuir o zoom	[▶▶].

4. Prima [ ] para iniciar a gravação.
5. Prima [ ] para parar a gravação. O clipe de vídeo é guardado automaticamente.

Definições *(Menu 9)*

O menu **Definições** oferece várias opções de configuração para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode igualmente repor as definições para os valores padrão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e Data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para acertar a hora e data apresentadas no telefone.

- **Hora**: permite introduzir a hora actual.
- **Zona local**: prima [OK/*i*] e defina a zona de hora local. Seleccione a cidade que corresponde à sua zona local. Para definir a hora de Verão, seleccione **Definir hora de verão**.
- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora**: permite seleccionar o formato da hora.
- **Data definida**: permite introduzir a data actual.
- **Formato da data**: permite seleccionar o formato da data.
- **Primeiro dia da semana**: permite definir qual o dia da semana com o qual tem início o calendário.
- **Actualização automática**: permite seleccionar para aplicar a hora de Verão para a hora actual, se **Definir hora de verão** em **Zona local** estiver seleccionado.

Definições do telefone *(Menu 9.2)*

Muitas das diferentes funções do sistema de telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Saudação *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Atalho *(Menu 9.2.3)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como atalhos para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Seleccione uma tecla para ser utilizada como tecla de atalho.
2. Seleccione o menu a ser atribuído à tecla.

Utilizar opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição de atalho à tecla seleccionada.
- **Remover todos**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Atalho avançado *(Menu 9.2.4)*

Utilize este menu para activar a função Avançadas do atalho. Pode aceder rapidamente às aplicações do alarme, calendário e conversor a partir do ecrã de marcação.

Activar a função Avançadas do atalho

1. No ecrã Avançadas, seleccione **Activo**.
2. Prima <**Guardar**>.

Alterar uma tecla de atalho avançada

1. Seleccione a tecla a ser alterada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que será atribuído à tecla.

Utilizar opções de atalhos avançadas

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite alterar um menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição de atalho à tecla seleccionada.
- **Remover todos**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tecla volume *(Menu 9.2.5)*

Utilize este menu para definir se o telefone silencia o toque da chamada ou se rejeita uma chamada se premir e mantiver premido [▲/▼] quando receber uma chamada.

Definições adicionais *(Menu 9.2.6)*

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática e bloquear as teclas externas.

- **Remarcação auto**: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Responder com qq tecla**: permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto [ ] ou <**Rejeit.**>.
- **Nitidez de voz**: permite remover ruído exterior e aumentar a qualidade da chamada de modo a que a pessoa com quem está a falar possa escutar claramente o que está a dizer mesmo que se encontre num local barulhento.
- **Tampa activa**: permite atender uma chamada recebida, abrindo o telefone.
- **Bloq. teclado tampa**: permite bloquear as teclas expostas de forma a que o funcionamento do telefone não seja afectado se estas forem premidas acidentalmente com o telefone fechado.

Definições do ecrã *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor.

Tela de fundo *(Menu 9.3.1)*

Pode definir o ecrã inactivo para ambos os visores.

- **Ecrã principal**: permite seleccionar uma imagem a ser visualizada no ecrã principal.
- **Ecrã externo**: permite alterar as definições para o ecrã externo.
  Relógio: permite seleccionar o tipo de relógio.
  Título da tampa: permite definir uma mensagem a ser visualizada no ecrã externo.
  Imagens de fundo: permite alterar a imagem de fundo para o ecrã externo.

Visualização de texto *(Menu 9.3.2)*

Utilize este menu para alterar as definições do ecrã para o texto visualizado no ecrã inactivo.

- **Posição do texto**: permite seleccionar uma posição do texto. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione **Desactivo**.

- **Estilo do texto**: permite seleccionar um estilo de letra para o texto.
- **Cor do texto**: permite seleccionar uma cor de texto.

Visualização de marcação *(Menu 9.3.3)*

Utilize este menu para seleccionar uma cor para tamanho de texto, ou cor de fundo para os números introduzidos durante a marcação.

Calendário *(Menu 9.3.4)*

Utilize este menu para exibir o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Cor natural *(Menu 9.3.5)*

É possível seleccionar um padrão da cor da máscara para o modo Menu.

Luminosidade do LCD *(Menu 9.3.6)*

Pode ajustar a luminosidade do visor para diferentes condições de luminosidade.

Mostrar informações do chamador *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para configurar o telefone para visualizar notificações de chamadas não atendidas com a informação de chamador não atendido mais recente. Para configurar o ecrã externo para mostrar a informação do chamador, seleccione **Com visor externo**.

Definições de som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar vários parâmetros de som.

Chamada a entrar *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para mudar as definições de som para chamadas recebidas.

- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.
- **Tom de toque**: permite seleccionar um tom de toque a ser utilizado para o tom de toque da chamada.
- **Volume**: permite seleccionar um volume do tom de toque.

Tom de teclado *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

☑ Pode ajustar o volume do tom de teclado utilizando [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para mudar as definições de mensagens de SMS, de MMS, de e-mail e de difusão celular recebidas.

- **Tom**: permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta**: permite especificar o modo como será informado da chegada de uma mensagem.
- **Repetição**: permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar/Desligar *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Tom da tampa *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Modo silencioso *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para definir a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Tons adicionais *(Menu 9.4.7)*

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Som de minuto**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.
- **Tom de ligação**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma chamada efectuada estiver ligado ao sistema.
- **Alerta durante chamada**: permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.

- **Toques indicativos**: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando efectua um erro ou quando algo de errado acontece no telefone.

Definições de luz *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para alterar as definições para a luz de fundo.

Luz de fundo *(Menu 9.5.1)*

Pode alterar as definições para a luz de fundo ou de ícones para o visor externo.

- **LCD principal ligado**: permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo permanece acesa.
- **Reduzir LCD principal**: permite seleccionar o período de tempo que o visor permanece no modo de Redução de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada. Após um tempo especificado, o visor é desligado.
- **Mostrar indicadores**: permite definir se os ícones são ou não apresentados no visor externo depois do visor se apagar.

Luz do teclado *(Menu 9.5.2)*

Pode definir o modo como o telefone controla a utilização da luz do teclado.

- **Utilizar em qualquer altura**: a luz do teclado é utilizada sempre.
- **Utilizar à noite**: a luz do teclado é utilizada apenas entre as 5 horas da tarde e as 9 horas da manhã.
- **Utilizar duração personalizada**: permite especificar o período de tempo em que a luz do teclado é utilizada.

Serviços de rede *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas *(Menu 9.6.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione uma opção de desvio:
   - **Desviar sempre**: permite desviar todas as chamadas.

- **Ocupado**: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
- **Sem resposta**: permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
- **Indisponível**: permite desviar as chamadas quando estiver num local não coberto pelo operador ou quando o telefone estiver desligado.
- **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.

2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas.
6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha de **segundo** e seleccione o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.
7. Prima <**Selec.**>.

Barramento de chamadas *(Menu 9.6.2)*

Este serviço de rede permite limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Todas as efectuadas**: permite proibir todas as chamadas enviadas.
   - **Internacionais**: permite proibir chamadas internacionais.
   - **Internacionais excepto origem**: apenas permite chamadas para números no interior do país actual quando se encontra no estrangeiro, e para o país de origem.
   - **Todas as recebidas**: permite bloquear as chamadas recebidas.
   - **Recebidas no estrangeiro**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.

- **Alterar código de barramento**: permite alterar o código de barramento de chamadas obtido junto do seu operador.

2. Seleccione o tipo de chamadas a serem barradas.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo seu operador e prima <**Selec.**>.

Chamada em espera *(Menu 9.6.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas à qual a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Seleccione **Activar** e prima <**Selec.**>. Para desactivar a chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Selecção de rede *(Menu 9.6.4)*

Este serviço de rede permite seleccionar de forma automática ou manual a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência. Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

ID do chamador *(Menu 9.6.5)*

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. Se seleccionar **Predefinido**, o telefone irá utilizar a definição predefinida fornecida pela rede.

☑ Algumas redes podem não permitir a alteração desta definição.

Servidor de correio de voz *(Menu 9.6.6)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

☑ Tem de guardar o número do servidor de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá dar-lhe o número do servidor de voz.

- **Ligar ao correio de voz**: permite ligar ao servidor de correio de voz para escutar as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz**: permite introduzir o número do servidor de correio de voz.

Selecção de banda *(Menu 9.6.7)*

Para poder efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e Combinado GSM 900/1800.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, poderá ser necessário alterar para a banda apropriada.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Um vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, estes não precisam estar em frente um ao outro.

☑
- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- É recomendado que não utilize a função Bluetooth enquanto estiver a utilizar funções multimédia, como, por exemplo, gravador de voz, câmara e leitor de MP3, ou vice-versa, para conseguir um melhor desempenho.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação**: permite activar ou desactiva a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos**: permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **A visibilidade do meu telefone**: permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.

- **O nome do meu telefone**: permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro**: permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth**: permite apresentar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

   Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode ligar. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

   - Computador
   - Impressora
   - PDA
   - Telemóvel
   - Dispositivo desconhecido
   - Auscultador/kit para automóvel mãos-livres

   A cor do ícone indica o estado do dispositivo:
   - Cinzento para dispositivos não acoplados
   - Azul para dispositivos acoplados
   - Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

☑ Alguns dispositivos, principalmente auscultadores ou kits mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar**: permite ligar a um auscultador ou a um kit para automóvel mãos-livres.

- **Desligar**: permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.
- **Visualizar ficheiros**: permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços**: permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Mudar nome**: permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo**/**Dispositivo não autorizado**: permite determinar se o telefone pode solicitar ou não a autorização para ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar**: permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.

Enviar dados através de Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação na qual se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item pretendido e prima <**Opções**>.
4. Seleccione **Enviar via** → **Bluetooth**.
   O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta a lista de dispositivos disponíveis.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

Receber dados através de Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o telefone, este apresenta uma mensagem de confirmação. Para a recepção de dados, prima <**Sim**>.

Segurança *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

☑ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN 2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio de PIN). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Verificar PIN *(Menu 9.8.1)*

O PIN (número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função verificar PIN deve ser activada para ser possível alterar o PIN.

Bloquear telefone *(Menu 9.8.3)*

Utilize este menu para bloquear o telefone com utilização não autorizada.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.8.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Confidencial *(Menu 9.8.5)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens ou ficheiros.

Quando a opção de confidencialidade está activada, tem de introduzir o código de telefone para aceder a itens ou a funções bloqueadas.

Bloquear SIM *(Menu 9.8.6)*

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.8.7)*

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do número de marcação fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função está activada, pode efectuar chamadas apenas para números de telefone guardados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se for suportado pelo cartão SIM, utilize este menu para alterar o seu código PIN2 actual.

Estado da memória *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para consultar a memória utilizada para guardar dados em **Mensagens**, **Gestor de ficheiros**, **Calendário**, **Lista telefónica**, e **JAVA**. Também pode consultar a memória partilhada para MMS, e-mail e Gestor de ficheiros.

Repor definições *(Menu 9.10)*

Utilize este menu para repor as definições do telefone que alterou.

1. Prima [OK/*i*] para seleccionar as categorias de definição a serem repostas.
2. Prima <**Repor**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 95

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens:

"Introduzir SIM"

- Assegure-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

"Introduzir código"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu **Verificar PIN**.

"Introduzir PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo operador.

É apresentada a mensagem "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- A ligação de rede foi perdida. Pode encontrar-se numa área de sinal fraco. Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o seu telefone está ligado. (premido [ ] durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Assegure-se de que tem o telefone suficientemente próximo da boca. O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Bateria fraca" no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de potência do sinal no visor ( ). O número de barras indica a potência do sinal de forte ( ) a fraca ( ).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da Lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Utilize o menu **Lista de contactos** para se assegurar de que o número foi guardado correctamente.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

A bateria não carrega de modo adequado ou o telefone por vezes desliga-se sozinho

- Limpe os contactos de carregamento no telefone e na bateria com um pano macio seco.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número de série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

A seguir contacte o seu representante local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Tamanho das mensagens de texto

O telemóvel E360 permite a escrita e envio de mensagens de texto com todos os caracteres acentuados da língua Portuguesa, incluindo os caracteres do Alfabeto Padrão e os caracteres especiais (Ã, Á, Í, À, Ó, Õ, Ô, Ê, Û, etc).

- As mensagens de texto SMS escritas apenas com caracteres do Alfabeto Padrão têm um tamanho máximo de 160 caracteres.
- Se as mensagens SMS são escritas com um ou mais caracteres especiais então cada SMS tem um limite de 70 caracteres em vez dos habituais 160.

Sempre que a sua mensagem SMS ultrapasse o número máximo de caracteres, ela será repartida em várias. O número de mensagens que irá enviar é indicado durante a escrita da mesma.

Durante a escrita de mensagens de texto é indicado na parte inferior do ecrã o número total de caracteres disponíveis para enviar várias mensagens concatenadas.

Modo de escrita T9

No modo T9 pode introduzir palavras com caracteres especiais. Se a palavra que aparece no visor tem caracteres especiais e pretende apenas introduzir caracteres do Alfabeto Padrão (para escrever uma SMS maior) deve utilizar o modo de alfabeto.

☑ Consulte a página 25 para obter informação sobre os modos de escrita.

Informação sobre saúde e segurança

Informação de certificação SAR

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativos a exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone foi de 0,648 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de que o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor. Os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente, do tipo de bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Desligue o carregador da fonte de alimentação eléctrica quando não o estiver a utilizar. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente.
  As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0°C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) estabelece um contacto directo entre os pólos + e – da bateria (contactos metálicos na bateria). Por exemplo, não transporte uma bateria suplente num bolso ou num saco no qual a bateria possa entrar em contacto com objectos metálicos. O curto-circuito dos terminais tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduzir um veículo, a direcção do mesmo é a sua principal responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel durante a condução, cumpra as normas locais no país ou região em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor na área em que se encontra e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que para obter um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é recomendado que o equipamento seja apenas utilizado na posição de operação normal (seguro perto do ouvido com a antena a apontar por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais como, por exemplo, situações de emergência médica.

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Digite o número de emergência para a sua localização actual. Esses números variam consoante o local.
3. Prima [ ].

Determinadas funções como, por exemplo, Barramento de chamadas, têm de ser desactivadas antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou equipamento sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Equipamento sem fios instalado incorrectamente poderá provocar ferimentos graves na eventualidade de insuflação do airbag.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. A utilização de telemóveis num avião é perigosa ao funcionamento da aeronave, para além de ser ilegal.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos celulares ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

O seu telefone é um produto de desenho e qualidade superior e deve ser tratado como cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações da garantia e irão permitir-lhe desfrutar deste produto durante muitos anos.

- Mantenha o seu telefone e todas as suas peças e acessórios, longe do alcance de crianças pequenas e de animais de estimação. Estes podem danificar acidentalmente o equipamento ou sufocar com peças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.

- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento como, por exemplo, microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.
- Quando telefone ou a bateria se molha, a etiqueta que indica a existência de danos provocados por água no interior do telefone muda de cor. Neste caso, a garantia do fabricante já não garante as reparações telefónicas, mesmo que a garantia do seu telefone ainda não tenha expirado.
- Se o seu telefone tiver um flash ou uma luz de iluminação, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou de animais. Tal acção poderá provocar danos ao olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Índice remissivo

A
Alarme • 47
Aplicações Java • 44
Atalho • 85
Atender
  chamada • 29
  segunda chamada • 31

B
Banda de rede, seleccionar • 92
Barramento, chamadas • 90
Bateria
  carregar • 7
  indicador fraco • 8
  precauções • 101
Bloquear
  cartão SIM • 95
  funções de menu • 95
  teclado da tampa • 86
  telefone • 95
Bloqueio do teclado • 86
Bluetooth
  definições • 92
  enviar, dados • 94
  receber, dados • 94
Browser Web
  aceder • 50
  favoritos • 51

C
Caixa de saída, mensagens • 59
Caixa entrada, mensagens
  email • 60
  MMS/SMS • 57
Calculadora • 48
Calendário • 73
Câmara
  fotos • 77
  vídeos • 81
Caracteres, introduzir • 25
Cartão de nome • 38
Cartão SIM
  bloquear • 95
  inserir • 7
Chamada
  de conferência • 32
  em espera • 91
Chamadas
  atender • 29
  atendidas • 33
  barramento • 90
  de emergência • 104
  desvio • 89
  em espera • 30, 91
  internacionais • 28
  não atendidas • 33
  recebidas • 34
  rejeitar • 29
  remarcar • 28
  transferir • 32
Código
  barramento de chamadas • 91
  telefone • 95
Confidencial • 95
Conversor • 48
Cor natural • 87
Criar mensagens
  email • 56
  MMS • 55
  SMS • 54
Cronómetro • 49
Custo da chamada • 34

D
Definições
  de luz • 89
  de som • 87
Desvio, chamadas • 89
DRM (Digital Rights Management) • 70
Duração da chamada • 34

E
Eliminar
  email • 60, 61, 62
  eventos • 76
  lista telefónica • 35, 39
  MMS • 58, 60, 62
  registo de chamada • 34
  SMS • 57, 60, 62
Em espera, chamada • 30
Emails
  criar/enviar • 56
  definição • 66
  eliminar • 61
  visualizar • 60
Estado da memória
  gestor de ficheiros • 73
  itens transferidos • 73
  jogos • 45
  lista telefónica • 39

memória partilhada • 96
mensagens • 69

F
Fotos
tirar • 77
visualizar • 70

G
Gestor de ficheiros • 70
Gravador de voz
gravar • 43
reproduzir • 43
Gravar
memorandos de voz • 43
vídeos • 81

H
Hora internacional • 46

I
Ícones, descrição • 10
ID do chamador • 87, 91
Idioma, seleccionar • 84
Imagem de fundo • 86
Imagens, transferidas • 70
Indicador de bateria fraca • 8
Internet • 50

J
Jogos • 44

L
Leitor MP3 • 40
Ligar/desligar
microfone • 31
telefone • 8
Lista telefónica
adicionar • 36
eliminar • 35, 39
gerir • 39
marcação rápida • 37
opções • 35
procurar • 35

M
Marcação rápida • 37
Mensagens
CB (difusão celular) • 69
configuração • 58
difusão celular • 69
email • 56, 60
enviadas • 60
MMS • 55, 58
push • 58, 68
saudação • 84
SMS • 54, 57
Mensagens MMS
criar/enviar • 55
definição • 64
eliminar • 58
visualizar • 57
Mensagens recebidas
email • 60
MMS/SMS • 57
Mensagens SMS
criar/enviar • 54
definição • 63
eliminar • 57
visualizar • 57
Modelos, mensagem • 61
Modo ABC, introdução de texto • 25
Modo de número de marcação fixa (FDN) • 95
Modo silencioso
definição • 88
entrar • 13
Modo T9, introdução de texto • 26
Música, transferida • 72

N
Nomes
introduzir • 25
procurar • 35

P
PIN, alterar • 95
PIN2, alterar • 96
Problemas, resolução • 96

R
Rádio FM • 45
Registo de chamada
atendida • 33
não atendida • 33
recebida • 34
Remarcação auto • 86
Remarcar
automaticamente • 86
manualmente • 28
Repor telefone • 96
Responder com qq tecla • 86
Roaming • 91

S
Saudação • 84
Saúde e segurança • 100
Segurança
chamadas • 94
informação • 100
na estrada • 102
precauções • 1
Selecção
de banda • 92

de rede • 91
Serviços de rede • 89
Servidor de correio de voz • 91
Som de minuto • 88
Sons, transferidos • 72

T

Tampa activa • 86
Tela de fundo • 86
Telefone
bloquear • 95
código • 95
cuidados e manutenção • 105
desembalar • 6
ícones • 10
ligar/desligar • 8
repor • 96
visor • 10
Tempo da luz de fundo, definir
teclado • 89
visor • 89
Temporizador • 49
Texto, introduzir • 25
Tom
de ligação • 88
de ligar/desligar • 88
de mensagem • 88
de pasta • 88
Tons de teclado
enviar/silenciar • 31
seleccionar • 88
volume • 88
Tons DTMF, enviar • 31
Toque
chamadas recebidas • 87
mensagens • 88

U

Último número, remarcar • 28

V

Vídeos
gravar • 81
reproduzir • 71
Visor
brilho • 87
definições • 86
esquema • 10
ícones • 10
idioma • 84
luz de fundo, definir • 89
Visualização de marcação, definir • 87

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Telefone Celular Portátil

(Descrição do produto)

SGH-E360

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

No que diz respeito a esta declaração, este produto encontra-se em conformidade com as normas e/ou outros documentos normativos seguintes:

Segurança	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Redes	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos por este meio que [todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram realizados e que] o produto anteriormente referido se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em pormenor no Anexo [IV**] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimento das seguintes Organizações Notificadas:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica é mantida em:

Samsung Electronics QA Lab.

a qual será disponibilizada mediante solicitação.

(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.10.31 **Yong-Sang Park/Gestor Sénior**

(local e data de emissão) (nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência Técnica da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência Técnica da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o representante onde adquiriu o seu telefone.